

INOVIA

TV LCD LED
MANUAL DO UTILIZADOR
MODELO: LE84H6600U

INOVIA

Por favor, LEIA atentamente
este manual antes de pôr o
seu televisor a trabalhar e
guarde-o para consulta futura



INOVIA

índice

01 Informações de segurança

BEM-VINDO	1
INFORMAÇÃO IMPORTANTE	1
Aviso de segurança	2
AVISO E PRECAUÇÕES	3

02 Introdução

CUIDADO	4
Funcionalidades principais	4
Parâmetros principais	4
INSTALAÇÃO	4
PC	5
Instruções de montagem do suporte da base...	5
Orientações de instalação para montagem na parede	6
Painel de controlo dianteiro	7
Tomadas traseiras/laterais	7
Ligar à sua televisão	8
INTERFACE COMUM	10

03 Controlo remoto

Controlo remoto	11
TELETEXTO	12

04 FUNCIONAMENTO

Guia de instalação	13
Escolher Pesquisa de Canal	14
Menu de configuração de sintonização	14
MENU IMAGEM	16
ECRÃ	16
MENU SOM	16
MENU OPÇÕES	16

MENU DE BLOQUEIO	17
Reprodução USB	18
Foto	18
Música	19
Filme	19
TEXTO	19
Guia de programa electrónico	20
Gravação do programa / Deslocamento no tempo	20

05 Resolução de problemas

Resolução de problemas	21
------------------------------	----

06 Especificação

Especificação	24
---------------------	----

01 Informações de segurança

BEM-VINDO

Agradecemos ter adquirido esta televisão LED LCD de 84". Este guia vai ajudá-lo a instalar e começar a utilizar a sua televisão.

PT

Verifique primeiro o conteúdo da sua embalagem com a lista de peças abaixo:

- Televisão LED LCD Ultra HD Digital de 84"
- Controlo remoto
- 2 pilhas AAA
- Manual de instruções
- Guia de início rápido
- Cartão de garantia
- Parafusos
- Suporte
- Cabo adaptador AV
- Cabo adaptador YPbPr

Agora já pode começar!

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

CUIDADO



PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU PARTE TRASEIRA). NÃO POSSUI PEÇAS QUE POSSAM SER UTILIZADAS NO INTERIOR. PARA RESOLVER QUALQUER PROBLEMA, CONSULTE A LINHA DE AJUDA AO CLIENTE PARA OBTER INFORMAÇÕES DE REPARAÇÃO. EXISTE UM SÍMBOLO DE TROVÃO NO TRIÂNGULO: ESTE SÍMBOLO INDICA A PRESENÇA DE ALTA TENSÃO NO INTERIOR. É PERIGOSO FAZER QUALQUER TIPO DE CONTACTO COM QUALQUER PEÇA DO INTERIOR DESTES PRODUTOS.

EXISTE UM PONTO DE EXCLAMAÇÃO NO TRIÂNGULO: ESTE SÍMBOLO ALERTA QUE EXISTE INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO QUE FORAM INCLuíDAS COM ESTE PRODUTO.



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO E DE INCÊNDIO, NÃO COLOQUE A TELEVISÃO PERTO DE FONTES DE CALOR NEM DE HUMIDADE. NÃO UTILIZE PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS QUE POSSAM RISCAR OU DANIFICAR O ECRÃ LCD. EVITE O CONTACTO COM OBJECTOS QUE POSSAM RISCAR O ECRÃ LCD.



NOTA: NÃO É PERMITIDO REPARAR VOCÊ MESMO O APARELHO, O QUE PODERÁ ORIGINAR FERIMENTOS OU DANOS AO PRODUTO. PARA QUALQUER TIPO DE REPARAÇÃO, CONSULTE A LINHA DE AJUDA AO CLIENTE.

Aviso de segurança

- **Aviso:** Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa ou a parte traseira. Não existem peças que possam ser utilizadas no interior. Para qualquer tipo de reparação, consulte um técnico qualificado.

- **Aviso:** Para evitar o perigo de incêndio ou de choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou humidade.

- Não exponha o produto a água (queda de água ou salpicos) e não coloque objetos com líquidos, como vasos, em cima do aparelho.

- Mantenha o produto afastado da luz solar direta e de fonte de calor, como radiadores ou fornos.

- Não bloqueie as aberturas de ventilação. As ranhuras e aberturas no aparelho servem para ventilação do mesmo. As aberturas nunca devem ser bloqueadas ao colocar o seu produto em cima de uma almofada, sofá ou em outra superfície semelhante.

- Não coloque o produto num carrinho, suporte, tripé, base ou mesa instável. O aparelho pode cair, resultando em possíveis danos ou ferimentos.

- Nunca coloque objetos pesados ou afiados no painel ou na estrutura.

- Desligue o cabo elétrico da tomada elétrica quando não está a utilizar o aparelho.

- **Atenção,** deve tomar atenção aos aspetos ambientais no que diz respeito à eliminação de pilhas e baterias.

- **AVISO:** As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou fonte de calor semelhantes.

- **AVISO:** A pressão excessiva do som derivada de auriculares ou auscultadores pode provocar surdez.

- **CUIDADO:** Quando o aparelho está sujeito a uma circunstância eletrostática, poderá não funcionar corretamente e ser reiniciado pelo utilizador.



Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico comum dentro da União Europeia. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido a eliminação de resíduos não controlada, recicle de modo responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos de materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto. Ele poderá receber o produto e reciclar de uma forma segura para o ambiente.



RoHS ✓

AVISO E PRECAUÇÕES




Aviso

São utilizadas altas tensões no funcionamento deste recetor de televisão. Não remota a tampa traseira da sua televisão. Para qualquer tipo de reparação, consulte um técnico de reparações qualificado.

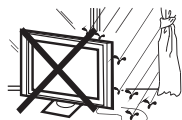

Aviso

Para evitar o perigo de incêndio ou de choque elétrico, não exponha o recetor de televisão à chuva ou humidade.



Aviso

Não deixe cair nem empurre objectos nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no recetor de televisão.




Cuidado

Não bloqueie os orifícios de ventilação na tampa traseira. A ventilação adequada é essencial para prevenir a avaria dos componentes elétricos.



Cuidado

Não prenda o cabo elétrico por baixo do recetor de televisão.



Cuidado

Nunca se coloque, incline nem empurre repentinamente a televisão ou o suporte. Deve prestar especial atenção às crianças. Podem ocorrer graves ferimentos em caso de queda.



Cuidado


Não coloque a sua televisão num carrinho, suporte, prateleira ou mesa instável. Podem resultar graves ferimentos ao indivíduo e danos à televisão caso esta caia.



Cuidado

Quando o recetor de televisão não é utilizado durante um longo período de tempo, aconselhamos que desligue o cabo elétrico da tomada elétrica.

Distância mínima



Cuidado

Se a televisão for colocada dentro de um compartimento ou espaço semelhante, deve manter as distâncias mínimas. A acumulação de calor pode reduzir a vida útil do aparelho e pode também ser perigoso.

02 Introdução

CUIDADO

Nunca modifique quaisquer componentes no interior da televisão nem faça quaisquer outros ajustes aos controlos que não estejam descritos neste manual. Todas as televisões LED são equipamentos elétricos de elevada tensão.

Quando limpa o pó ou quaisquer gotas de água do ECRÃ ou da ESTRUTURA ou em torno dos botões ou conectores, deve desligar o cabo elétrico da tomada elétrica. Limpe a televisão com um pano suave, seco e que não largue pelos.

Durante tempestades, desligue o cabo elétrico e o cabo da antena, para evitar danos à sua televisão e a quaisquer outros dispositivos que estejam ligados à televisão. Todas as reparações à televisão devem ser executadas apenas por técnicos de reparação de televisões qualificados.

Funcionalidades principais

- ① Utilizado como televisão, terminal de visualização, ecrã de computador;

② Elevada luminância, ângulo de visualização amplo;

③ Suporte de interface HDMI 4K*2K (3840*2160) de entrada de sinal;
- ④ Interface SCART;

⑤ NICAM;

⑥ Timeshift/Gravar.

INSTALAÇÃO

*Posicione a televisão num local na divisão onde a luz não atinja diretamente o ecrã.

*A total escuridão ou um reflexo no ecrã pode provocar cansaço na vista. Para uma visualização confortável, recomendamos uma iluminação suave e indireta.

*Deixe espaço suficiente entre a televisão e a parede para permitir ventilação.

*Evite locais excessivamente quentes, para impedir possíveis danos à estrutura ou falha prematura dos componentes.

*Não cubra as aberturas de ventilação quando utiliza a televisão.

Parâmetros principais

Painel	84"
Sistema de televisão	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L DVB-T, DVB-C
Sistema de sinal de vídeo	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264
Número de memorização de canal	400(DTV); 100(ATV)
Tensão elétrica	CA de 100-240 V 50/60 Hz
Consumo energético	500 W
Consumo energético em standby	≤ 0,50 W
Potência de saída áudio (THD ≤ 7%)	2×10 W
Entrada do sinal	Analogico RGB (PC) ×1; PC ideo ×1 Interface multimédia de alta definição (HDMI) × 3 Entrada composta × 1 YPbPr × 1 Entrada SCART × 1 CI × 1 USB × 1 RF × 1
Saída do sinal	Auscultadores × 1 COAXIAL × 1
Definição horizontal (linha de televisão)	Entrada de vídeo composto ≥350 YPbPr ≥400


PC

MODO SUPORTADO

	RESOLUÇÃO	Freq. V. (KHz)	Freq. H. (KHz)
1	640×480	60	31,47
2	800×600	60	37,88
3	1024×768	60	48,36
4	1360×768	60	47,7
5	1920×1080	60	66,64

Instruções de montagem do suporte da base

Coloque a televisão com o ecrã virado para baixo, numa superfície plana. Utilize um pano para proteger o ecrã. Fixe a base do suporte ao fundo da televisão ao apertar bem os 8 parafusos M4*25.

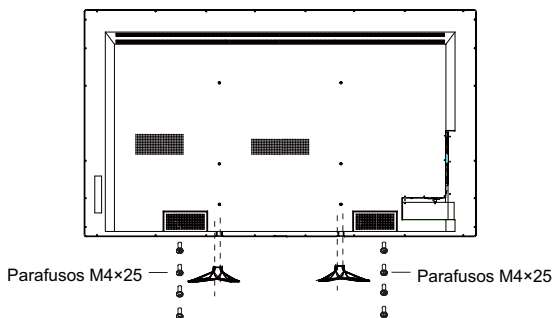

NOTAS DE INSTALAÇÃO

Posicione a televisão num local na divisão onde a luz não atinja diretamente o ecrã. A total escuridão ou um reflexo no ecrã pode provocar cansaço na vista. Para uma visualização confortável, recomendamos uma iluminação suave e indireta.

Deixe espaço suficiente entre a televisão e a parede para permitir ventilação.


Não tente rodar a televisão na base.

Evite locais excessivamente quentes, para impedir possíveis danos à estrutura ou falha prematura dos componentes.


Orientações de instalação para montagem na parede

Esta televisão pode ser montada na parede da seguinte forma:


1. Utilize os quatro parafusos fornecidos para fixar a televisão a um suporte de montagem na parede (não incluído) através dos quatro orifícios VESA padrão na parte traseira da televisão.

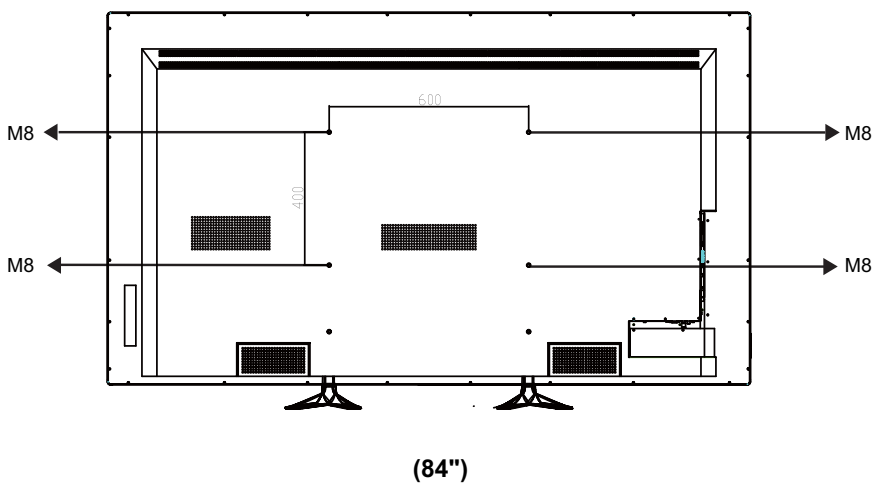

Painel de controlo dianteiro

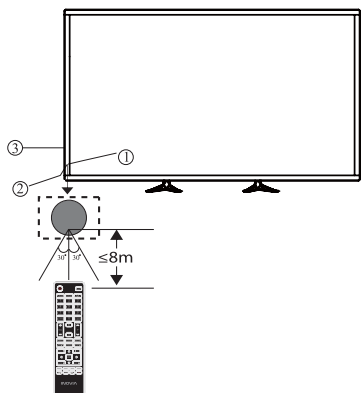


- 1 Sensor do controlo remoto
- 2 LED indicador:
VERMELHO: STANDBY.
- 3 Teclado

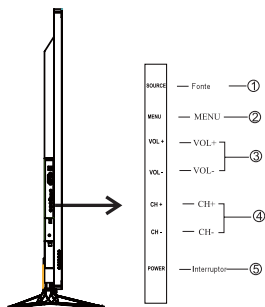

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Source (fonte) | Exite o menu da fonte de entrada. |
| 2 | Menu | Exibe o MENU principal. |
| 3 | VOL+ / VOL- | Ajustar o nível de volume.
Em MENU, ajuste o item que seleccionou. |
| 4 | CH+ / CH- | No modo TV, prima CH+ ou CH- para subir ou descer o canal.
Em MENU, prima CH+ ou CH- para seleccionar itens. |
| 5 | Power (interruptor) | Ligar/desligar a televisão. |

Tomadas traseiras/laterais

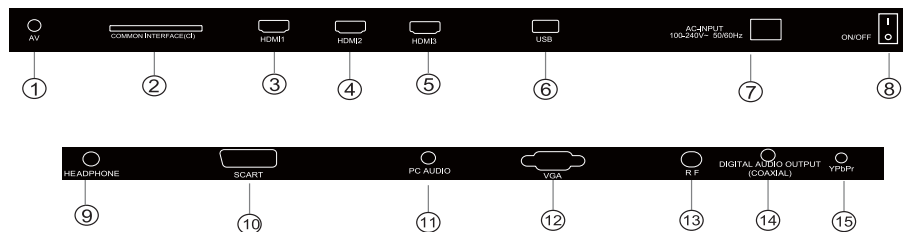

- | | | |
|---|----------------------------|---------|
| 1 | AV | Entrada |
| 2 | INTERFACE COMUM(CI) | Entrada |
| 3 | HDMI1 (ARC) | Entrada |
| 4 | HDMI2 | Entrada |
| 5 | HDMI3 | Entrada |
| 6 | USB | Entrada |
| 7 | AC-INPUT | Entrada |
| 8 | ON/OFF | Entrada |

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| 9 | AUSCULTADORES | Saída de áudio analógica |
| 10 | SCART | Entrada /saída |
| 11 | PC AUDIO | Entrada |
| 12 | VGA | Entrada |
| 13 | RF | Entrada |
| 14 | DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAXIAL) | Saída de áudio digital |
| 15 | YPbPr | Entrada |

Ligar à sua televisão


G Verde (Y)

B Azul (Pb/Cb)

W Branco(AUDIO-L, esquerda)

R Vermelho (AUDIO-R, direita, Pr/Cr)

Y Amarelo (VIDEO)

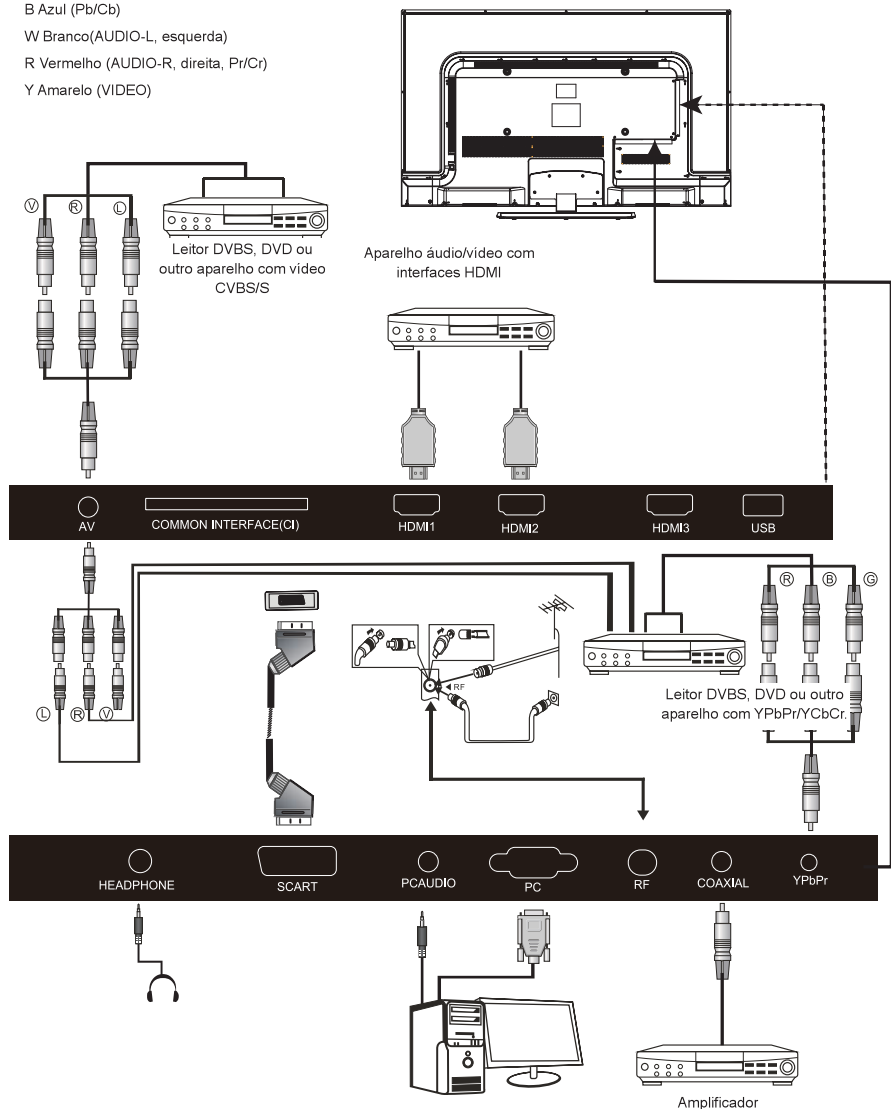

Ligar à sua televisão

Ligar a um leitor DVD / Satélite / Recetor por cabo de set top box / consola de jogos / computador ou portátil

Existem várias opções para ligar a um leitor de DVD / satélite ou recetor por cabo de set top box / consola de jogos / computador ou portátil à sua televisão.

Opção 1 SCART

1 Ligue um cabo SCART (não fornecido) da tomada SCART na televisão ao leitor de DVD / satélite ou recetor por cabo de set top box ou consola de jogos.

2 Para selecionar o dispositivo ligado com o cabo SCART, prima o botão **SOURCE** (fonte) no controlo remoto e utilize as teclas **▼▲** para selecionar **SCART** e prima **OK**.

Nota: A televisão estará predefinida para a ligação SCART quando é ligada.

Opção 2 HDMI1/HDMI2 /HDMI3

1 Se o aparelho que pretender ligar à televisão estiver ligado, desligue primeiro o aparelho antes de ligar à televisão.

2 Ligue um cabo HDMI (não fornecido) da tomada HDMI na televisão ao leitor de DVD / satélite ou recetor por cabo ou consola de jogos.

3 Ligue o aparelho que acabou de ligar à televisão.

4 Para selecionar o aparelho ligado com o cabo HDMI, prima o botão **SOURCE** no controlo remoto e utilize as teclas **▼▲** para selecionar **HDMI** e prima o botão **OK**.

Nota: Apenas HDMI1 suporta a função ARC. HDMI2 e HDMI3 não suportam.

Opção 3 AV, Áudio visual

(Amarelo/Branco/Vermelho)

1 Certifique-se que a televisão e o aparelho estão desligados antes de ligar.

2 Ligue os cabos AV (não fornecidos) das tomadas de Vídeo (amarela) e Áudio (branca e vermelha) na televisão ao leitor de DVD ou consola de jogos, etc..

3 Para selecionar o aparelho ligado com o cabo AV, prima o botão **SOURCE** no controlo remoto e utilize as teclas **▼▲** para selecionar **AV** e prima o botão **OK**.

Opção 4 YPbPr

(Verde/Azul/Vermelho)+(Branco/Vermelho)

1 Certifique-se que a televisão e o aparelho estão desligados antes de ligar.

2 Ligue os cabos (não fornecidos) das tomadas YPbPr IN Y, Pb, Pr (verde, azul, vermelha) e L-Audio-R (esquerda-audio-direita) (branco, vermelho) na televisão ao leitor de DVD ou consola de jogos, etc..

3 Para selecionar o aparelho ligado com o cabo YPbPr, prima o botão **SOURCE** no controlo remoto e utilize as teclas **▼▲** para selecionar YPbPr e prima o botão **OK**.

Opção 5 VGA (Sub-D de 15 pinos)

1 Ligue um cabo VGA (não fornecido) da tomada VGA da televisão ao computador/portátil.

2 Para selecionar o computador/portátil ligado com o cabo VGA, prima o botão **SOURCE** no controlo remoto e utilize as teclas **▼▲** para selecionar **PC** e prima o botão **OK**.

Nota: VGA é apenas vídeo. Para áudio a partir do seu computador/portátil, terá de ligar um cabo separado do áudio do computador (tomada de 3,5 mm) à tomada dos auscultadores no seu computador/portátil (tomada de 3,5 mm).

Opção 6 USB

1 A maioria das pens USB podem ser ligadas à sua televisão e algumas câmaras digitais também podem funcionar.

2 Ligue a pen USB (não fornecida) ou um cabo USB (não fornecido) à sua televisão.

3 Para selecionar o dispositivo USB ligado à televisão, prima o botão **SOURCE** no controlo remoto e utilize as teclas **▼▲** para selecionar **USB** e prima o botão **OK**.

Nota1: Apenas os ficheiros com os formatos *.jpg, *.mp3, *.txt, *.avi, *.mp4 irão funcionar. Não garantimos que outros tipos de ficheiros funcionem.

Nota 2: Os iPhones e iPods da Apple não são compatíveis com a sua televisão.

Nota 3: Quando liga qualquer aparelho através da ligação USB, mantenha o comprimento do cabo USB o mais curto possível.

Opção 7 SAÍDA DOS AUSCULTADORES

Insira a ficha dos auscultadores à entrada para auscultadores na televisão. As colunas da televisão irão ficar sem som. Como alternativa, também pode ligar colunas externas, caso seja necessário.

Opção 8 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (COAXIAL)

COAXIAL é uma ligação áudio digital utilizada para ligar equipamento áudio, por exemplo, alguns sistemas home theater e outros sistemas de alta-fidelidade digital sobre curtas distâncias. O sinal é transmitido através de um cabo coaxial com conectores RCA.

1 Certifique-se que a televisão e o aparelho estão desligados antes de ligar.

2 Ligue os cabos AV (não fornecidos) da tomada COAXIAL na televisão ao sistema de som Home Theater ou sistema de HiFi digital, etc..

INTERFACE COMUM

A entrada da interface comum (CI) está concebida para aceitar o módulo de acesso condicional (CA) e Smart card (cartão inteligente) de modo a poder visualizar programas televisivos pagos e serviços adicionais.


Contacte o seu fornecedor de serviços de Interface comum para obter mais informações sobre os módulos e a assinatura dos pacotes.

Note que os módulos CA e cartões inteligentes não são fornecidos nem são acessórios opcionais da nossa parte. Terão de ser adquiridos a terceiros.

Aviso

- Desligue a sua televisão antes de inserir qualquer módulo na entrada de Interface comum.

- 1** Insira o CAM corretamente, e então insira o Smart Card na entrada CI, que se situa na parte lateral da televisão.

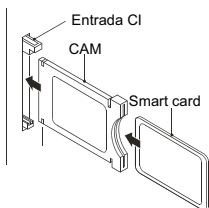

- 2** Ligue a televisão e esta irá exibir a mensagem abaixo, se o modo CI estiver selecionado. Aguarde alguns momentos até o cartão ser ativado.

CAM Inserted


- 3** É exibida informação detalhada sobre o cartão CI que está a ser utilizado.

- 4** Prima **OK** para aceder ao menu do cartão. Consulte o manual de instruções do módulo para ver os detalhes da configuração.

- 5** Quando o módulo é removido, surge a seguinte mensagem no ecrã.

CAM Removed


03 Controlo remoto

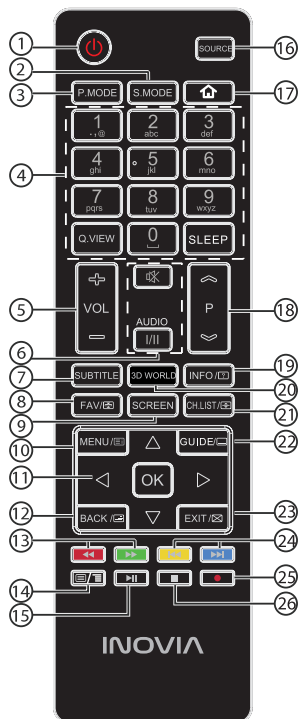

# Tecla	Descrições
1	(Interruptor) Prima para ligar ou desligar a televisão.
2	S.MODE (modo S) Prima para selecionar o modo som.
3	P.MODE (modo P) Prima para selecionar o modo imagem.
4	0-9 Prima para inserir o número do canal ou a senha. Q.VIEW (ver canal) Prima para alterar para o último canal visualizado. SLEEP (dormir) Prima para definir o temporizador para adormecer.
5	VOL +/- Prima para ajustar o nível do volume.
6	(Mudo) Prima para ligar ou desligar o som. AUDIO(I/II) Prima para selecionar Mono, NICAM estéreo ou canal ATV. Selecione o idioma de áudio para o canal DTV.
7	SUBTITLE (legendas) Prima para ligar ou desligar as legendas.
8	FAV() Prima para abrir uma lista de canais preferidos. No modo teletexto, prima para manter numa página.

9	SCREEN (ecrã)	Prima para alterar o rácio de aspeto da imagem.
10	MENU/	Prima para abrir o menu no ecrã. No modo teletexto, prima para abrir a página INDEX.
11	▲▼◀▶ OK	Prima para navegar pelo menu no ecrã. Prima para confirmar uma seleção.
12	BACK(voltar)	No modo teletexto, prima para aceder ao modo misto.
13	◀◀ (recuar) ▶▶ (avanzar)	Prima para avançar rapidamente ou retroceder a reprodução no modo multimédia e no modo de Timeshift (hora alterada). (botão vermelho e verde no modo teletexto)
14		Prima para ligar/desligar a função de teletexto e alterar o modo TTX.
15		Prima para reproduzir/pausar no modo multimédia, alterar o tempo no modo DTV.
16	SOURCE (fonte)	Prima para abrir uma lista da fonte de entrada.
17		Nenhuma função.
18	P	Prima para alterar o canal.
19	INFO(Prima para exibir a informação do canal. No modo teletexto, prima para exibir a informação oculta.
20	3D WORLD (mundo 3D)	Estes modelos não suportam a função 3D.
21	CH.LIST (lista de canais)	Prima para abrir a lista de canais. No modo teletexto, prima para dimensionar o teletexto.
22	GUIDE (guia)	Prima para exibir o guia de programa eletrónico no modo TV. No modo teletexto, prima para aceder a uma página secundária.
23	EXIT (sair)	Prima para fechar o menu no ecrã. No modo teletexto, prima para ocultar o texto.
24	◀◀ (anterior) ▶▶ (seguinte)	Prima para selecionar o ficheiro anterior ou seguinte (botão amarelo e azul no modo teletexto).
25	(REC) (gravar)	Prima para gravar o programa televisivo que está a visualizar no modo DTV.
26	(parar)	Prima para parar a reprodução multimédia, parar alterar tempo ou gravação no modo DTV.

Inserir pilhas no controlo remoto








1. Remova a tampa do compartimento das pilhas.
2. Insira 2 pilhas AAA de 1,5 V, certificando-se de que insere com a polaridade (+ ou -) das pilhas a coincidir com as marcas de polaridade no interior do compartimento.
3. Volte a inserir a tampa no compartimento das pilhas. Troque por pilhas novas quando a televisão começar a apresentar os seguintes sintomas: Funcionamento instável ou errático; por vezes a televisão não funciona com o controlo remoto.

Observação:

- 1) Recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- 2) Remova as pilhas quando estiverem gastas, ou se o controlo remoto não for utilizado durante um longo período de tempo.

TELETEXTO

O teletexto é a transmissão de um sistema informativo por determinados canais que pode ser consultado, como um jornal. Também oferece acesos a legendas para espetadores com problemas de audição ou que não estejam familiarizados com o idioma de transmissão (redes por cabo, canais por satélite, etc.).

Prima:	Irá obter:
 TEXTO	Isto é utilizado para chamar ou sair dos modos de teletexto. O resumo surge com uma lista dos itens que podem ser acedidos. Cada item tem um número de página correspondente de 3 dígitos.
SELECIONAR UMA PÁGINA   	Insira o número da página que pretende, utilizando o teclado numérico de 0 a 9 ou as teclas cima/baixo. Exemplo: para a página 120, insira 120. O número é exibido no canto superior esquerdo, o contador roda e é exibida a página. Repita esta operação para visualizar outra página. Se o contador continuar a pesquisar, significa que a página não é transmitida. Selecione outro número.
ACESSO DIRETO AOS ITENS 	As áreas coloridas são exibidas no fundo do ecrã. As 4 teclas coloridas são utilizadas para aceder aos itens ou páginas correspondentes. As áreas coloridas piscam quando o item ou a página ainda não está disponível.
MENU/INDEX	Isto faz voltar à página de conteúdos (normalmente é a página 100).
GUIDE/SUB CODE	Prima a tecla e insira o número de 4 dígitos para aceder a uma página secundária.
FAV/HOLD	Para congelar a página.
INFO/REVEAL	Para exibir ou ocultar a informação ocultada (soluções de jogos).
BACK/MIX	Isto irá sobrepor os dados de teletexto por cima da imagem da televisão. Prima novamente a tecla para voltar ao texto completo.
EXIT/EXIT	Oculto o teletexto.
CH.LIST/SIZE	Altera a imagem para o topo, fundo.

04 FUNCIONAMENTO

Guia de instalação

O ecrã First Time Setup [Primeira Configuração] surge quando a TV é ligada pela primeira vez ou depois de repor as configurações de fábrica.



Por favor pressione em **OK** para iniciar o assistente.

1. Prima os botões **▼▲** para navegar pelo menu e para alterar as definições. Selecione o idioma pretendido.



Pressione as teclas **◀▶** para percorrer o menu, e escolha **Home Mode[Modo Casa]/Shop Mode[Modo Loja]** para ser exibido no menu.



Se escolhido o "Shop Mode[Modo Loja]", será exibido o seguinte menu.



Escolha **Select[Seleccionar]** para entrar no menu seguinte.



Escolha **Cancel[Cancelar]** para voltar ao menu de configuração inicial, e o cursor irá permanecer na opção "Home Mode[Modo Casa]". Escolha-a para avançar para o menu seguinte para escolher o país.

2. Prima os botões **▼▲** para navegar pelo menu e alterar as definições. Selecione o idioma pretendido.



Pressione as teclas **▲▼** para percorrer o menu, e alterar as configurações. Escolha o **Time Zone[Fuso Horário]** pretendido.



FUNCIONAMENTO


Escolher Pesquisa de Canal



1. Menu de configuração de sintonização

1.1 Pressione a tecla **MENU** e depois pressione nas teclas **▲▼** para escolher o menu **CHANNEL[CANAL]** e depois pressione na tecla **OK** ou tecla para a direita.

1.2 Pressione as teclas **▲▼** para escolher **Auto Scan[Pesquisa Automática]** e depois pressione na tecla **OK**.

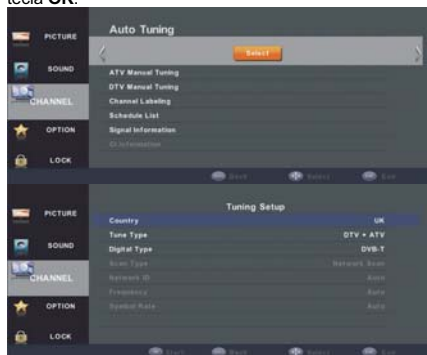


1.2.1 Se escolher DVB-T, o passo seguinte é escolher o **Tune Type [Tipo de Sintonização]** e o **Country [País]**, e depois pressione na tecla **OK** para começar a sintonizar.

1.2.2 Se escolher DVB-C, o passo seguinte é configurar o sistema DVB-C em **Scan Type [Tipo de Pesquisa/ Freqüência[Frequência]/ Network ID [ID de Rede] / Symbol [KS/S] [Símbolo]**, depois pressione na tecla **OK** para entrar no menu de escolha **Tune Type [Tipo de Sintonização]** e **Country [País]**. Este procedimento é igual ao DVB-T. Seleccione o tipo de sintonização (DTV/ATV). Escolha o país correto e prima **OK** para iniciar.

1.2.3 Irá iniciar a sintonização de canal. Esta operação poderá demorar alguns minutos. O ecrã irá mostrar o progresso da sintonização e o número de canais encontrados.



1.2.4 Se escolher saltar a sintonização ATV, pressione a tecla **MENU** para sair da sintonização a meio. Será exibida uma janela. Pressione a tecla para escolher **YES[SIM]** para confirmar. A TV irá directamente para a sintonização DTV. Poderá repetir os passos anteriores se também quiser saltar a sintonização DTV. Irá aparecer um lembrete da instalação na próxima vez que a ligar a TV.

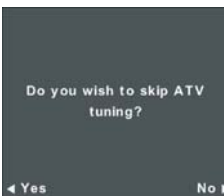

Nota: no modo DTV+ATV, todos os canais incluindo ATV, DTV e Rádio serão sintonizados de uma só vez. Todos os canais guardados serão eliminados na sintonização automática. Depois da sintonização automática, o canal irá para o primeiro canal DTV.

1.3 ATV Manual tuning[sintonização manual]

1.3.1 Pressione a tecla **MENU**, pressione as teclas **▲▼** para escolher o menu **CHANNEL[CANAL]**, e pressione a tecla **OK**.

1.3.2 Pressione as teclas **▲▼** para escolher **ATV Manual tuning[sintonização manual]** e depois pressione na tecla **OK**.

1.3.3 Pressione a tecla **EXIT[SAIR]** para sair do menu.



1.4 DTV Manual Tuning[sintonização manual] (DVB-T)

1.4.1 Pressione a tecla **MENU**, pressione as teclas **▲▼** para escolher o menu **CHANNEL[CANAL]**, e pressione a tecla **OK**.

1.4.2 Pressione as teclas **▲▼** para escolher **DTV Manual Tuning[sintonização manual]** e depois pressione na tecla **OK**.

1.4.3 Pressione a tecla **EXIT[SAIR]** para sair do menu.



1.5 DTV Manual Tuning[sintonização manual] (DVB-C)

1.5.1 Pressione a tecla MENU, pressione as teclas ▲▼ para escolher o menu CHANNEL[CANAL], e pressione a tecla OK.

1.5.2 Pressione as teclas ▲▼ para escolher DTV Manual Tuning[sintonização manual] e depois pressione na tecla OK.

1.5.3 Pressione a tecla EXIT[SAIR] para sair do menu.



1.6 Channel labeling[Nomeação de canal]

1.6.1 Pressione a tecla MENU, pressione as teclas ▲▼ para escolher o menu CHANNEL[CANAL], e pressione a tecla OK.

1.6.2 Pressione as teclas ▲▼ para escolher Channel labeling[Nomeação de canal] e depois pressione na tecla OK.



Pode Delete[Eliminar], Move[Mover], Skip[Saltar], ou adicionar aos FAV[FAVoritos].

Delete [Eliminar]:

Escolha um programa e pressione na tecla vermelha do teletexto para eliminar o programa actual.

Move [Mover]:

Use as teclas das setas para escolher o canal que deseja mover, pressione na tecla amarela para escolher a função Move[Mover]. Use as teclas da seta para mover e pressione em OK para confirmar.

Skip [Saltar]:

Escolha um programa e pressione na tecla azul do teletexto para saltar. Escolha o programa saltado, pressione novamente a tecla azul, e pode cancelar o salto.

Fav [Favoritos]:

Escolha o programa e pressione na tecla FAV, a marca será exibida no lado direito do ecrã. Pressione novamente na tecla FAV, e pode cancelar o programa FAV.

Assim que o seu grupo favorito for criado, pode pressionar na tecla FAV[FAVoritos] para aceder rapidamente aos seus canais favoritos.

1.7 Schedule list[Lista programada]:

1.7.1 Pressione a tecla MENU, pressione as teclas ▲▼ para escolher o menu CHANNEL[CANAL], e pressione a tecla OK.


1.7.2 Pressione as teclas ▲▼ para escolher Schedule list[Lista programada] e depois pressione na tecla OK.



1.7.3 Pressione a tecla amarela teletexto para listar todas as programações para gravação. Escolha a lista e pressione a tecla vermelha para eliminar a lista programada.


Gravação Agendada:

Poderá definir aqui a lista de gravação programada. E poderá também eliminar a gravação programada que definiu.



Pressione a tecla OK e poderá escolher a frequência de gravação como Once[Única], Daily[Diária], Weekly[Semanal], Weekday[Dia de semana], e definir a Start Time[Hora Inicial], End Time[Hora final] ou Off[Desligado].

Pressione na tecla OK, e guarda a marcação com sucesso.

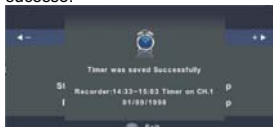

1.8 CI information [Informação CI]: (Opcional)

Este menu pode mostrar a informação dos cartões CI.



1.9. Signal information[Informação de sinal] (Apenas em DTV)



FUNCIONAMENTO

2. PICTURE MENU[MENU IMAGEM]

Pressione a tecla **MENU** para mostrar o menu principal, e use os botões para escolher a **PICTURE[IMAGEM]**.



Modo de imagem tem opções VIVID[Viva] / Standard[Padrão] / Mild[Suaive] / User[Personalizada] / Eco.

Nota:

User [Utilizador]: Permite-lhe guardar as suas definições preferidas. Se seleccionar o modo Utilizador, pode definir individualmente os itens;

Contrast[Contraste]: Controle a diferença de contraste entre as regiões mais claras e mais escuras da imagem.

Brightness[Brilho]: Controla o brilho geral da imagem.

Color[Cor]: Controla a intensidade da cor.

Tint [Tom]: Controla a diferença entre as regiões verde e vermelha da imagem (o tom está disponível apenas no sistema NTSC).

Sharpness [Nitidez]: Aumente esta definição para ver extremidades mais nítidas na imagem; reduza para extremidades mais suaves.

Color Temp[Temperatura da cor]: Ajusta a temperatura da cor para efeito quente ou frio;

Cool[Frio]/Normal/Warm[Quente]

Cool[Frio]: Aumenta a tonalidade do azul

Normal: Aumenta a tonalidade natural

Warm[Quente]: Aumenta a tonalidade do vermelho

Noise Reduction[Redução de ruído]: Escolher para reduzir o nível de ruído do equipamento ligado: Off [Desligado]/ Low[Baixo] /Middle [Médio]/ High [Elevado]/ Default [Padrão].

Modo MEMC: Escolher para reduzir a distorção de imagem dinâmica: Off [Desligado]/ Low[Baixo] /Middle [Médio]/ High [Elevado].

3. ECRÃ

Pode ajustar a posição horizontal, vertical, tamanho e fase (só disponível no modo PC).



4. SOUND MENU[MENU SOM]

4.1 O terceiro elemento do MENU é o menu ÁUDIO.

Pode ajustar os efeitos sonoros aqui tais como treble[agudos], bass[baixos], balance[equilibrado], etc. Pressione para percorrer o menu ▲▼, ◀▶ para ajustar.



Sound Mode[Modo de som]: Escolher uma técnica de auto-melhoria a partir das opções seguintes: Standard[Padrão]/ Music[Música]/ Theater[Teatro]/ User[Personalizado].

User [Utilizador]: Permite-lhe guardar as suas definições preferidas. Se seleccionar o modo Utilizador, pode definir individualmente os itens.

Treble[Agudos]: Controla a intensidade relativa dos tons mais altos.

Bass[Baixos]: Controla a intensidade relativa dos tons mais baixos.

Balance[Equilíbrio]: Ajusta o volume relativo das colunas num sistema de várias colunas.

Auto Volume Level [Nível de volume auto]: Permite a seleção de um Formato de volume auto: Ligar/Desligar.

Surrounding Sound[Som circundante]: Escolher um efeito sonoro circundante: On [Ligado]/Off [Desligado]

Digital Output[Saída digital]: Selecção do modo SPDIF: PCM / Auto / Off [Desligado].

Nota: O Auto Volume Level[Nível automático de volume] só está disponível quando o volume do sinal de entrada for demasiado alto ou distorcido.

5. OPTION MENU[MENU OPÇÕES]

5.1 Pressione a tecla **MENU** para mostrar o menu principal, e use as teclas ▲▼ para escolher **OPTION[OPÇÕES]**.

Use as teclas ◀▶ para escolher uma opção, use as teclas ▲▼ para mudar a configuração, e pressione a tecla MENU para sair do menu.



Language[Idioma]: Escolhe o idioma dos menus do ecrã.

Hearing Impaired[Deficientes auditivos]: Durante o visionamento de um canal digital, esta função pode ser seleccionada. Escolher On[Ligado], a TV irá activar as legendas para uma pessoa com deficiência auditiva.

PVR File System[Sistema de Ficheiros PVR]: Use as teclas ▲▼ para escolher PVR File System[Sistema de Ficheiros PVR], depois preccione na tecla OK para entrar no sub-menu.



5.2 Prepare para gravar o programa

A função PVR só funciona em DTV.
Entre em PVR File System[Sistema de Ficheiros PVR] a partir do menu OPTION[OPÇÕES]. Em "OPTION [OPÇÕES]", escolha "Check PVR File System[Verificar Sistema de Ficheiros PVR]" e pressione em "OK" até que "Checking[A verificar]" mude para "Success [Sucesso]".

Nota: verifique por favor a "Velocidade". Se for "HD support", significa que a velocidade do dispositivo USB suporta gravação e andar para trás. Se não, por favor formate o dispositivo. O padrão de "Limite de gravação livre" é de 6 horas, se o espaço livre no disco for suficientemente grande. Se o espaço no disco não for suficiente, o tempo de gravação deverá ser mais curto, dependendo do espaço gratuito do dispositivo. Durante a "Check PVR File System[Verificar Sistema de Ficheiros PVR]", por favor não efectue outra operação até terminar.

As gravações devem ser efectuadas através do sistema PVR da TV. Só pode ser reproduzido na mesma TV, não em qualquer outro tipo de dispositivo (computador, DVD, etc), que não é compatível com formato .ts de ficheiros.

De forma a efectuar qualquer tipo de gravação, a TV precisa que formate o dispositivo USB ligado para guardar a gravação.

AVISO: QUANDO FORMATAR O DISPOSITIVO USB EXTERNO, IRÁ PERDER TODOS OS FICHEIROS E INFORMAÇÃO QUE GUARDOU NO DISPOSITIVO.
O sistema de ficheiros USB irá limitar a capacidade de armazenamento.

Sistema de ficheiros: NTFS até 2TB
FAT32 até 192GB

FAT16 até 2GB

Entre em PVR File System[Sistema de Ficheiros PVR] a partir do menu OPTION[OPÇÕES].

5.3 Aspect[Aspecto]: Escolher o rácio do aspecto de Auto /4: 3/16: 9 /ZOOM1 /ZOOM2.

5.4 Blue Screen[Ecrã Azul]: Activa ou desactiva o ecrã azul.

5.5 Time[Hora]:

5.5.1 Clock[Relógio]

Ajuste o relógio no modo TV.

Pressione a tecla OK para mostrar o menu Clock[Relógio]:

Pressione a tecla ▲▼ para mudar entre Date[Data], Month[Mês], Year[Ano], Hour[Hora] e Minute[Minuto]. Pressione as teclas ◀▶ para ajustar.

Nota: No modo DTV, a hora actual depende da estação de emissão. A função relógio não pode ser ajustada.

5.5.2 Time Zone[Fuso Horário]: Use as teclas ▲▼ para alternar entre os fusos horários no seu país.

5.5.3 Sleep Timer[Temporizador]: Use as teclas ◀▶ para escolher um período de tempo após o qual a TV se desliga automaticamente para o modo standby: Off[Desligado], 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 (minutos)

5.5.4 Auto Sleep [Adormecer auto]: Selecione Ligado, a televisão é desligada automaticamente se não houver sinal na televisão e na entrada ou nenhuma inserção no controlo remoto (as opções disponíveis são: Desligado/3H/4H/5H).

5.5.5 OSD Timer[Temporizador do OSD]: Use as teclas ▲▼ para escolher OSD Timer[Temporizador do OSD], depois pressione a tecla OK para entrar no submenu. Use as teclas ▲▼ para escolher (as opções disponíveis são: 5s/ 10s/15s /20s/25s/30s)

5.5.6 First Time Installation[Primeira instalação]: Pressione as teclas ▲▼ para escolher **First Time Installation[Primeira instalação]**, depois pressione na tecla **OK** para ajustar as opções, incluindo **OSD language[idioma OSD], Country[País]** e **Tuning[Sintonização]**.

5.5.7 Reset[Reiniciar]: Pressione a tecla **OK** para recuperar as configurações de fábrica.

Nota: Recuperar as definições de fábrica irá apagar todos os programas e palavra-chave.

5.5.8 Software Update (USB)[Atualização de Software]: Atualize o software através do sinal de emissão. Se a função estiver seleccionada, durante o período de transmissão do software, esta função procura software disponível e descarrega o software e a opção "Software Update[Atualização de Software]" fica destacada.

Pressione a tecla **OK** para mostrar a barra estado da atualização de software, e o software inicia a sua actualização. O tempo necessário para descarregar o software é determinado pelo estado do sinal. Não desligue a TV antes da actualização do software ter terminado. A TV irá reiniciar-se automaticamente depois de terminado este passo.

5.5.9 Shop Mode[Modo Loja]: Use as teclas ◀▶ e **OK** para escolher Off[Desligar]/On[Ligar].

5.5.00 HDMI CEC: Definir a função CEC para Off[Desligar]/On[Ligar].

6. MENU DE BLOQUEIO

6.1.1 Pressione a tecla **MENU** para mostrar o menu principal, e use as teclas ▲▼ para escolher **LOCK[BLOQUEIO]**.



6.1.2 Para usar a função, deverá introduzir uma palavra-chave de quatro dígitos. A palavra-chave de fábrica é 0000.

Nota: Se se esquecer da palavra-chave, pode usar a super palavra-chave: 9443.

6.1.3 Pode bloquear o sistema, ajustar a palavra-chave, bloquear o programa e ajustar orientação parental. Assim que se ligar o sistema, deve introduzir a palavra-chave antes da pesquisa de canais ou mudança de quaisquer configurações.

6.2 Hotel Mode[Modo Hotel]:

Pressione a tecla **MENU** primeiro, e de seguida a chave numérica "1001" para entrar no Hotel Mode[Modo de Hotel].



Modo de Hotel:

Mude o Hotel Mode entre On[Ligado]/Off[Desligado]. Quando o Modo Hotel estiver ligado, tem à disposição as seguintes funcionalidades.

FUNCIONAMENTO

- Auto Tuning[Sintonização automática]
- Color temperature[Temperatura de Cor]
- Balance[Balanço]
- Sound mode[Modo de Som]
- Auto Volume[Volume Auto]
- Manual Tuning[Sintonização manual]
- Clock[Relógio]

Source lock[Bloqueio de origem]: Não pode alterar a entrada, quando está definido para "YES [Sim]".

Default Source[Origem padrão]: Escolha o sinal de origem a partir das opções seguintes: OFF [DESLIGADO] /ATV /AV /PC / SCART /YPbPr /HDMI1 /HDMI2 /HDMI3 /USB. Pressione a tecla ◀▶ para escolher a origem desejada..

Default Prog.[Programa Padrão]: No modo TV, pode escolher um número de canal como canal padrão. Pressione a tecla ◀▶ para escolher o número de canal desejado.

Default Volume[Volume Padrão]: Ajustar o volume padrão.

Max Volume[Volume Max]: Ajustar o nível de volume max.

Import Database[Importar Base de dados]: Pode usar o disco USB para importar Source Lock [Bloqueio de Origem] / Default Source [Origem Padrão] / Default Prog. [Programa Padrão]. /Default Volume[Volume Padrão]/ Max Volume database[Base de dados do Volume max].


Export Database[Exportar base de dados]: Pode usar o disco USB para exportar a base dados Source Lock [Bloqueio de Origem] / Default Source [Origem Padrão] / Default Prog. [Programa Padrão] / Max Volume [Volume Max]

Clear lock[Limpar bloqueio]: Limpar as configurações Source Lock [Bloqueio de Origem] / Default Source [Origem Padrão] / Default Prog. [Programa Padrão] / Max Volume [Volume Max]

7. USB PLAY [Reprodução USB]

Pressione a tecla **Source[Origem]**, escolha **USB** na lista de origens, e pressione na tecla **OK** para entrar no menu USB.

Assegure-se que o dispositivo USB está ligado na ranhura. Há quatro tipos de média que podem ser escolhidos: Photo[Imagem], Music[Música], Movie[Filmes] e Text[Texto]. Pressionar ◀▶ para escolher o tipo de média e pressionar na tecla **OK** para entrar no menu de escolha de disco.

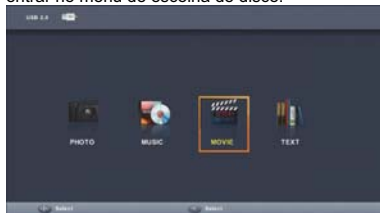

Escolher o disco e pasta correctos, e pressionar em **OK** para entrar. Pressione a tecla **EXIT** para voltar atrás ao menu de escolha do tipo de média.

Selecione o ficheiro média ao premir o botão OK e irá surgir um ecrã de pré-visualização. Prima no botão ▶ para reproduzir o ficheiro.


Photo[Foto]










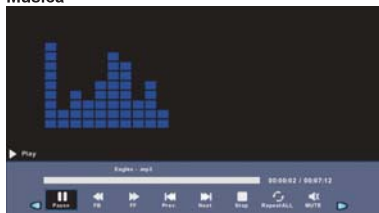



Escolher o disco e pressione em OK, e o sistema mostra todas as imagens da pasta automaticamente. Pressione ENTER para mostrar os seguintes menus, para depois poder escolher.

	Play	Pressione para reproduzir ou pausa.
	Prev.	Pressione para ver a imagem anterior.
	Next	Pressione para ver a imagem seguinte.
	Stop	Pressione para parar e voltar à pasta anterior.
	RepeatAll	Pressione para reproduzir repetidamente todas as imagens na pasta actual. Pressione ENTER para seleccionar o modo de repetição: Repetir1/ALL[TODOs] /None[Nenhum]
	Music	Pressione para reproduzir ou parar a música de fundo. Nota: Coloque os ficheiros de música e imagens na mesma pasta.
	Playlist	Pressione para ver a lista de imagens.
	Info	Pressione para mostrar a informação da imagem actual (Resolução/Tamanho/Data/Hora)
	Rotate	Rodar no sentido horário.
	Rotate	Rodar no sentido anti-horário.
	Zoom Out	Afastar a imagem.
	Zoom In	Aproximar a imagem.
	Move View	Nos modos zoom, mover este ícone de opções, pressionar em ENTER, e pressionar ▲▼◀▶ para mover a imagem.

Música
















Pressione **ENTER** para mostrar o menu.

-  **Play** Pressione para reproduzir ou pausa.
-  **FB** Pressione para recuo rápido.
-  **FF** Pressione para avanço rápido.
-  **Prev.** Pressione para reproduzir o ficheiro anterior.
-  **Next** Pressione para reproduzir o ficheiro seguinte.
-  **Stop** Pressione para parar e voltar à pasta anterior.
-  **RepeatAll** Pressione para reproduzir todas as músicas repetidamente na pasta actual. Pressione **ENTER** para seleccionar o modo de repetição: Repetir1/ALL[TODOS]/None[Nenhum]
-  **MUTE** Pressione para silenciar ou cancelar.
-  **Playlist** Pressione para ver a lista de imagens.
-  **info** Pressione para mostrar a informação do ficheiro actual.
-  **Go to Time** Pressione para avançar até ao ponto onde deseja começar.

Filme



-  **Play** Pressione para reproduzir ou pausa.
-  **FB** Pressione para recuo rápido.
-  **FF** Pressione para avanço rápido.
-  **Prev.** Pressione para reproduzir o ficheiro anterior.
-  **Next** Pressione para reproduzir o ficheiro seguinte.
-  **Stop** Pressione para parar e voltar à pasta anterior.
-  **RepeatAll** Pressione para reproduzir todas as músicas repetidamente na pasta actual. Pressione **ENTER** para seleccionar o modo de repetição: Repetir1/ALL[TODOS]/None[Nenhum]
-  **Set A** Definir A - B para reproduzir repetidamente. Pressione uma vez para definir A, e pressione de novo para definir B, e depois pressione a terceira vez para cancelar.
-  **Playlist** Pressione para ver a lista de vídeos.
-  **info** Pressione para mostrar a informação do ficheiro actual (Resolução/Dimensão/Data/Hora).
-  **Go to Time** Pressione para avançar até ao ponto onde deseja começar.
-  **Slow Forward** Pressione para reproduzir mais lento.
-  **Step Fo..** Pressione para reproduzir o filme passo a passo (frame a frame.)

TEXTO

Pressione **►** / **►** para escolher a página seguinte/anterior. Introduzir o número da página e pressione **OK** para saltar até à página que deseja.

Formato de reprodução multimédia USB

- Foto: .jpg
- Audio: .mp3
- Video: .avi / .mp4
- Texto: .txt

Nota:

1. Compatibilidade HDD USB não está assegurada
2. Alguns formatos de vídeo podem não ser suportados.
3. A INOVIA não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou qualidade de armazenamento.

FUNCIONAMENTO

8. EPG Menu (Guia de programa electrónico)

O EPG Menu (Guia de programa electrónico) providencia-lhe informação detalhada do programa emitido. Pressione a tecla GUIDE[GUIA] para aparecer o menu com a informação do programa que está a ver actualmente. Será capaz de ver a informação do programa de até sete dias. Use as teclas ▲▼ para marcar a data e pressione nas teclas ◀▶ para percorrer através das datas disponíveis.

O menu EPG é usado para ver o que está a ser emitido no canal DTV ou Rádio num dia. Para aceder ao menu EPG, pressione a tecla GUIDE[GUIA], para exibir o seguinte menu.



7 Day TV GUIDE		
12 Jul 2007 18:22:22		12 Jul 2007
18 The HTS	18:15-19:00 Hits Chart - Today's Most Selected	Now
19 UKTV BtVideas	19:00-20:00 Flashbox	Next
20 1 in	20:00-21:45 Sugababes' 20 Steps of Girl Groups	
21 TMF	21:45-23:00 Mashed Hits	
22 Ideal World	23:00-01:00 The Hitlist: On Demand	
23 Film4		
31 ITV2 +1		

18:15 - 19:00	12 Jul 2007	Show/Genre Show
The top 10 most selected videos on The Hits in the last 24 hours. To push your favourite up the chart just call 09056 525 777 to select it (calls cost 1 from a BT landline).		

◀ Prev Day [OK] Details Next Day

⏮ Move View ⏭ Exit

9. Gravação do programa:

9.1 Pressione a tecla vermelha do controlo remoto para seleccionar o programa a gravar.

9.2 Para gravar o programa que está a ver actualmente, pressione a tecla REC.

Consequentemente aparecerá um ícone vermelho de gravação no ecrã.

A duração de gravação e tempo restante será exibido no menu seguinte.



9.3 Para ver o menu, pressione novamente na tecla REC. Para parar a gravação, pressione na tecla Stop. Poderá também entrar no menu de Reprodução Média para ver os seus programas gravados através do modo Movie[Filme].

9.4 Reproduzir ficheiro guardado:

O programa guardado no "USB" será gravado na pasta "USB record"[Gravação USB] Pode reproduzir no Sistema de Ficheiros PVR e no submenu do gestor de Ficheiros.

9.4.1 A capacidade de armazenamento USB pode ser entre 128MB e 500GB em tamanho, mas para uso prático, 2GB a 500GB é o recomendado.

9.4.2 O vídeo poderá tornar-se pixelizado quando a taxa de transmissão de vídeo é muito reduzida. Isto pode ser derivado pela ligação de um cabo de extensão USB em vez da ligação directa do dispositivo USB na TV.

Nota: Garanta que o dispositivo usado para gravação é inserido e é compatível para gravação. Se o dispositivo não for compatível, ser-lhe-á pedido para o formatar. Introduza o menu do Sistema de Ficheiros PVR e escolha a Lista de Dispositivos para formatar o seu dispositivo. Durante a gravação, só está disponível a função Stop[Parar].

Não está disponível a função de gravação quando o canal for CI+.

10. Deslocamento no tempo

Esta TV permite-lhe parar e gravar o programa digital actualmente visualizado num dispositivo de armazenamento USB, e para retomar o ponto onde estava parado.

10.1 Com a origem em DTV, inserir o dispositivo de armazenamento USB na entrada respectiva lateral da sua TV.

10.2 Pressione a tecla ►|| para parar o programa que está a ver e activar a função Time Shift [Deslocamento no tempo]. Será exibido exibido o menu seguinte. Este Menu irá desaparecer automaticamente após vários segundos.



10.3 Escolha a opção ► e pressione OK para retomar a reprodução, e aparece um ícone de reprodução à direita do ecrã, o que mostra a execução do deslocamento no tempo.

10.4 Quando o menu desapareceu, pressione a tecla ►|| para o menu aparecer novamente. Para parar o deslocamento no tempo, pressione a tecla Stop ou mova o cursor para escolher a opção Stop quando o menu estiver ligado e podeis siga o guia que aparece.

Nota:



















Garanta que o dispositivo usado para gravação é inserido e é compatível para gravação. Se o dispositivo não for compatível, ser-lhe-á pedido para o formatar.

Introduza o menu do Sistema de Ficheiros PVR e escolha a Lista de Dispositivos para formatar o seu dispositivo. Todas as funcionalidades (Play[Reprodução], FB[RR], FF[AR], Pause[Pausa] e Stop[Parar]) do menu só podem ser executadas enquanto este estiver ligado.

Garanta que o dispositivo usado para gravação é inserido e é compatível para gravação. Se o dispositivo não for compatível, ser-lhe-á pedido para o formatar. Introduza o menu do Sistema de Ficheiros PVR e escolha a Lista de Dispositivos para formatar o seu dispositivo. Durante a gravação, só está disponível a função Stop[Parar].

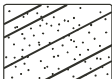Não está disponível a função de gravação quando o canal for CI+.

05 Resolução de problemas

Problema, fenómeno e sintoma		Inspeção de verificação
Imagem	Áudio	
 Chuva	 Ruído	Posição, direção ou ligação da antena
 Fantasma	 Áudio normal	Posição, direção ou ligação da antena
 Interferência	 Ruído	Equipamento eletrónico, carro/motociclo, luz fluorescente
 Imagem normal	 Sem som	Volume (verifique se a função sem som (mute) está ativada ou se as ligações do sistema de áudio estão corretas)
 Sem imagem	 Sem som	Cabo elétrico não está ligado Interruptor elétrico não está ligado Configurar contraste e luminosidade/volume Prima a tecla Standby no controlo remoto para verificar
 Sem cor	 Áudio normal	Controlo de cor
 Falha da imagem	 Áudio normal ou fraco	Volte a sintonizar o canal
 Sem cor	 Ruído	Sistema de televisão
 Aparece uma barra preta no topo e no fundo	 Áudio normal	Altere o aspeto para zoom

Resolução de problemas

A minha televisão não exibe a imagem no meu portátil/computador quando está ligado.

A maior dos computadores e portáteis, quando ligados com uma tomada VGA (a tomada azul de 15 pinos no seu computador ou portátil) requerem que prima algumas teclas no teclado do computador para obter imagem numa televisão ou outro aparelho de visualização externo. Normalmente é a tecla F7 (Dell) ou F4 (HP/Samsung) ou F5 (Toshiba). Nos portáteis, tem de carregar a tecla "Fn" ao mesmo tempo que a tecla "F".

Liguei o meu computador/portátil à televisão e obtenho imagem, mas não o som. Porquê?

O cabo VGA só transporta a informação de vídeo ou de imagem. Tem de ligar um cabo separado, ligado à entrada dos auscultadores (tomada de 3,5 mm) no seu computador/portátil à tomada de 3,5 mm (PC Audio IN) na sua televisão. Terá de seleccionar "PC" através da tecla Source (fonte) no seu controlo remoto. Como alternativa, ligue o seu computador/portátil com um cabo HDMI se o computador/portátil tiver um conector HDMI. HDMI tem áudio e vídeo.

A imagem não se redimensiona automaticamente quando mudo de canal.

Verifique se o Rácio de aspeto da imagem da televisão está definido para "Auto" em todas as entradas ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 etc..

Para definir o rácio de aspeto, (Auto, 4:3 ou 16:9). Prima a tecla Source (fonte) começa em ATV e repita a sequência abaixo para todas as fontes de entrada ATV, DTV, SCART, HDMI 1 e 2, uma vez que cada fonte de entrada é controlada em separado.

Prima a tecla TV Menu (menu de televisão).

Prima a seta direita para aceder ao submenu Picture (imagem).

Prima a seta para baixo para seleccionar Aspect Ratio (rácio de aspeto).

Selecione Auto.

Prima Exit (sair).

Repita para todas as fontes de entrada.

Liguei um leitor de DVD ou outro aparelho à minha televisão e não funciona.

Isto aplica-se a qualquer aparelho ligado à televisão.

1. Desligue a televisão e o aparelho de DVD (tanto no interruptor, como da corrente, não coloque em standby).

2. Desligue todos os aparelhos ligados da tomada SCART.

3. Desligue a tomada SCART da televisão.

4. Ligue a tomada e ligue a televisão.

5. Ligue o leitor à televisão e ligue o leitor no interruptor.

6. Selecione HDMI do menu Source (fonte).

7. Prima Play (reproduzir) no leitor de DVD e verifique se o filme é reproduzido devidamente.

NOTA: A tomada SCART tem prioridade sobre a tomada HDMI e é importante que o aparelho ligado à tomada SCART na televisão esteja desligado (não sem standby).

Siga estas instruções. Se as instruções funcionarem e o leitor de DVD funcionar, a televisão está OK, só estava um pouco baralhada.

Provavelmente as tomadas HDMI foram removidas e ligadas de novo com a televisão ligada.

Nunca remova nem ligue cabos HDMI nem qualquer equipamento digital com o aparelho ligado.

Desligue sempre todo o aparelho antes de ligar ou desligar qualquer equipamento digital.

Resolução de problemas para problemas com televisão digital e possíveis soluções.

A imagem é apresentada pixelizada

Um exemplo típico de problema de receção inclui a **falha de imagens** (pixelização) ou **imagem congelada**, por vezes surgem sons de **cliques ou guinchos** ou o **som diminui** ou **NÃO há receção** de todo.

A sua imagem pode ficar quebrada em pixels devido à perda do sinal de vídeo digital. A perda do sinal pode ocorrer devido a problemas com sinais fracos (verifique a antena da televisão) ou se estiver ligado através de um cabo com sinal de cabo fraco. Se o problema for sinais fracos, utilize um amplificador para fortalecer o sinal. Um técnico de televisão por cabo pode ajudá-lo a instalar um amplificador em linha ou um pré-amplificador. Isto vai aumentar a força do seu sinal e corrigir o problema de pixels.

Se estiver a receber o seu sinal televisivo por satélite, verifique se o prato de satélite não se moveu após ventos fortes, ou se o sinal não está bloqueado por árvores ou outros objetos semelhantes. AS árvores podem ser um problema, uma vez que o sinal televisivo pode mudar dependendo se uma árvore que esteja entre o prato e o satélite tenha ou não folhas.

Faltam canais

Pode acontecer que dê pela **falta de canais**, ou que esteja a receber canais da região errada. Por vezes, os **serviços interativos (tecla Vermelha) não funcionam**. Isto normalmente é provocado por sinal fraco, consulte a secção referente a Antenas de televisão.

Antenas da televisão

A televisão digital terrestre (TDT - gratuita) é transmitida para a sua televisão através de antena. As antenas antigas que eram boas para a televisão analógica podem não funcionar corretamente para o digital, portanto devem ser atualizadas. Se estiver a apanhar alguns, mas nem todos os canais digitais em TDT, por exemplo, apanhar a BBC1, BBC2, o canal 4, mas não a ITV ou o canal 5, isto deve-se normalmente ao facto de a sua antena ser uma antena de tipo de banda estreita e precisar de ser trocada para uma de tipo de banda larga.

Fios e cabos avariados

Verifique a sua televisão. Os cabos na parte traseira - para a corrente, a antena, a set-top box, o vídeo ou leitor de DVD ou gravador - estão devidamente ligados? Os cabos SCART são conhecidos por ficar soltos com o passar do tempo o que pode provocar problemas de áudio e de vídeo (imagem). Falta o áudio à esquerda ou direita ou de ambos os lados e as cores são fracas ou esbatidas. Pressione de modo firme o cabo SCART, isto deve corrigir o problema.

As tomadas HDMI têm de ser pressionadas de modo firme, é apenas no último milímetro que se fazem os contactos. Normalmente, a parte de plástico preta da tomada HDMI deve ficar muito perto ou tocar no corpo da televisão ou do componente.

Quando liga quaisquer cabos HDMI, pode verificar problemas se os cabos HDMI forem ligados quando a televisão ou outro aparelho estiver ligado. Desligue sempre a televisão e o aparelho que vai ligar. Se tiver verificado as fichas e tomadas, desligue a televisão e o aparelho que ligou à televisão e volte a ligar.

Ligue o meu computador à televisão. Não há som.

Se ligar o seu computador ou portátil à televisão com um cabo VGA (sub-d de 15 pinos), não há áudio. Tem de ligar um cabo de áudio separado da televisão ao computador ou portátil.

Cores e tons de pele pouco naturais

Os tons de pele e outras cores pouco naturais podem apresentar outro problema, mesmo num HDTV novo. Isto deve-se às definições da imagem da televisão, que estão otimizadas para um ambiente de exposição. Corrija, ao alterar o modo da imagem para natural, no menu Picture (imagem). Para uma maior precisão, experimente definir as opções de cor, contraste e luminosidade manualmente no menu Picture (imagem).

Delimitações brancas

Delimitações brancas em redor dos objetos e das pessoas surgem normalmente se se a agudeza da televisão for definida para um valor demasiado elevado ou se a sua televisão utilizar alguma tecnologia de processamento de melhoria de delimitações. Aceda ao menu Picture (imagem) e ajuste a agudeza até a delimitação branca desaparecer. Se a função de melhoria de delimitações estiver ativa, tente desativar através do menu Service (serviço).

Vídeo cortado

Por vezes, o vídeo pode aparecer cortado. Quando isto ocorre, verifique se o sinal é forte o suficiente. Se o sinal for forte, o problema é do operador da televisão por cabo. Se a força do sinal for fraca, tente melhorar a força do sinal com a ajuda de um amplificador.

A imagem não preenche o ecrã

Quando liga computadores ou portáteis à televisão, a imagem pode não preencher o ecrã. Verifique as definições de visualização no seu computador ou portátil (Windows > Iniciar > Painel de controlo > Visualização > Definições) e seleccione a melhor resolução. Na sua televisão, seleccione: Menu TV > Imagem > Definições e experimente AUTO ZOOM1 ou ZOOM2 para a melhor visualização.

Ligação USB

A ligação USB irá funcionar com ficheiros *.jpg (foto) e *.mp3 (música). Tenha em atenção que a televisão não reconhece iPhone ou iPod Apple ligados ao conector USB na televisão. A televisão pode reproduzir outros ficheiros, mas devido aos vários diferentes formatos de ficheiros, não garantimos que outros formatos de ficheiros funcionem.

06 Especificação

Televisão LED LCD Ultra HD Digital de 84"

Qualidade da imagem da televisão:	Ultra HD digital integrado. Dimensões do ecrã: 213,36 cm Resolução: 3840x2160@120 Hz.
Decodificador do sintonizador DTV	DVB-T, DVB-C Modulação QAM/Modulação QPSK 16/32/64/128/256 MPEG2, MPEG4, H.264
Conectividade:	3 tomadas HDMI. 1 tomada SCART. 1 tomada de entrada para PC. Tomada de componente de vídeo. Tomada composta. 1 portas USB. 1 entrada para auscultadores. 1 porta COAXIAL. Sistemas suportados: PAL+SECAM Número de memorização de canal: 400(DTV), 100(ATV) TV (RF) :75 Ω Desequilíbrio AV Video Input:75Ω, 1V-P, RCA AV Audio Input: 20kΩ, 500mV RMS Entrada de vídeo YPbPr/HDMI:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Qualidade de som:	Sistema de som estéreo NICAM. 2 saídas de potência RMS de 10 watts.
Consumo energético em standby	≤ 0,5 W
Funcionalidades digitais:	Interatividade digital. Texto digital. Disponível transmissão de legendas de vídeo digital (DVB). Configuração automática. Pesquisa automática de novos canais. Guia do programa atual e posterior. Guia de programa eletrónico de 7 guias (EPG). Compatível com atualização de televisão. Entrada CI. Compatível com descrição áudio.
Funcionalidades adicionais:	Sintonizador UHF/VHF; Temporizador para adormecer; Proteção parental; Imagem e texto O controlo remoto necessita de 2 pilhas AAA (incluídas). Dimensões de montagem VESA: 600 × 400 mm Dimensões da embalagem (LxAxP): 2162×370×1230mm Dimensões do televisor (LxAxP) com base: 1933,96×358,34×1192,88 mm Dimensões do televisor (LxAxP) sem base: 1933,96×74,09×1120mm Peso da embalagem: 95 kg Peso do televisor com base: 85 kg Peso do televisor sem base: 81.5 kg

*As especificações de peças desta televisão apresentadas servem apenas para referência. Podem ocorrer diferenças, uma vez que a tecnologia do produto é atualizada. O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Descrição da saída SCART:

1. Quando a fonte de corrente é ATV, o sinal de saída SCART é ATV.
2. As outras fontes não têm sinal de saída SCART.